

41500

Item no.

USER MANUAL

Nest Swing

UK

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

SE

VIKTIGT!

LÄS NOGAOCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA REFERENS.

NO

ADVARSEL!

LES NØYEOGBEHOLD
FOR FREMTIDIG REFERANSE.

DK

ADVARSEL!

LÆSOMHYGGELIGT OG GEM
TIL FREMTIDIG REFERENCE.

FI

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET HUOLELLISESTI
JA SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

DE

WICHTIG!

LESENSIEDIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE
FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

PINEPEAK

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Not suitable for children under 3 years. Long cords. Fall hazard. Strangulation hazard.

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING Place the swing at a safe distance from walls and other obstacles.

WARNING Keep the child away from the swing during assembly.

WARNING Keep fingers away from the ends of the rails in the connecting area.

WARNING Only for domestic use.


- Adult assembly required.
- To be used under the direct supervision of an adult.
- This product is intended for outdoor use only.
- Keep away from open flames and strong heat sources.
- Ensure that all parts are correctly assembled and tightened before use.
- Ensure a minimum ground clearance of 35 cm from the bottom of the swing.
- The cross beam must not be higher than 250 cm.
- DO NOT use swing as a hammock.
- Ensure all fastenings are correctly installed before use.
- Use in a seated position only.
- For one user at a time.
- Maximum weight: 150 kgs.
- Maximum tilt: 45 degrees.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.



CARE AND MAINTENANCE

- Check the swing before each use.
- Ensure that ropes, chains and fixings are not worn, frayed or damaged.
- Remove the swing from use immediately if any part is damaged, and replace defective components before using it again.
- Clean the swing with mild soap and lukewarm water.
- Do not use strong chemicals, solvents or high-pressure washers.
- Allow the swing to dry completely before use or storage.
- Bring the swing indoors during winter or extreme weather to prevent unnecessary wear.
- Store the product in a dry place, protected from direct sunlight during longer periods of non-use.
- Regularly inspect the structure or tree/beam from which the swing is suspended to ensure it is stable and free from damage.
- Use only approved and appropriate suspension hardware.

ASSEMBLY

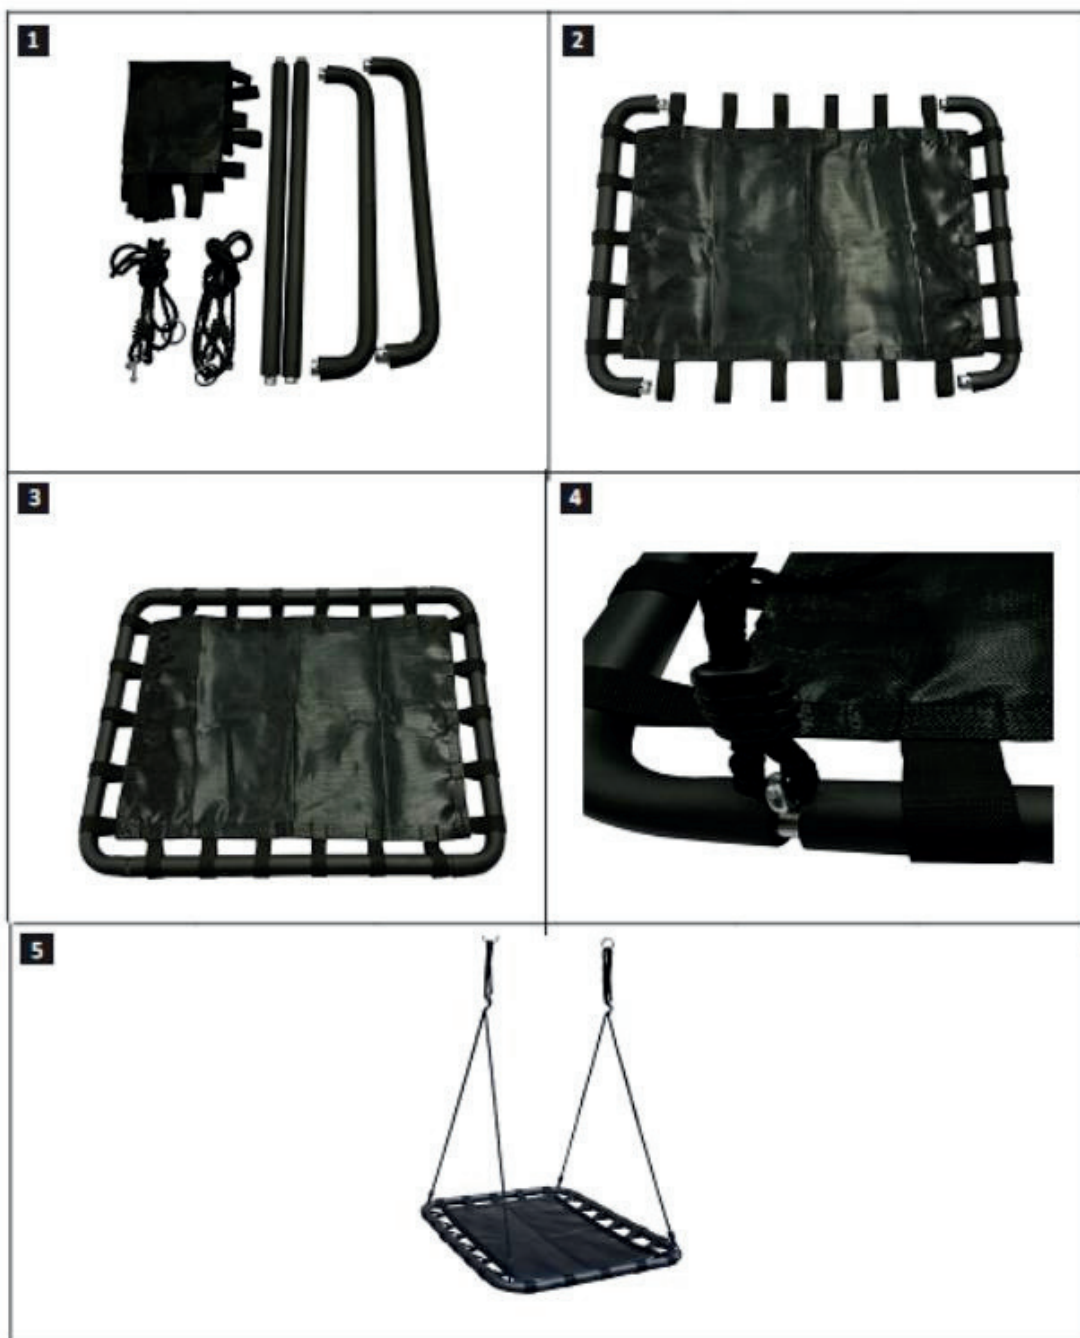

1. Install the swing seat to the swing clamp of the swing set.
2. Adjust the rope.
3. The distance between the swing seat and the ground should be at least 35 cm.
4. The distance between an accessory and the frame, should be at least 30 cm.
5. The distance between the swing clamps should be 45 cm.
6. The distance between swinging accessories, should be 45 cm.
7. Check that the swing seat has been installed correctly by hanging in the rope a few seconds (NOTE! Adults only).
8. Follow the manual for inspection and maintenance.

VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Ej lämplig för barn under 3 år. Långa snören. Fallrisk. Risk för strypning.

VARNING Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

VARNING Placera gungan på säkert avstånd från väggar och andra hinder.

VARNING Håll barnet borta från gungan under montering.

VARNING Håll fingrarna borta från ändarna på rören i sammanfogningsområdet.

VARNING Endast för användning i hemmiljö.


- Montering ska utföras av vuxen.
- Ska användas under direkt uppsikt av vuxen.
- Produkten är endast avsedd för utomhusbruk.
- Håll borta från öppen eld och starka värmekällor.
- Se till att alla delar är korrekt monterade och åtdragna före användning.
- Säkerställ ett minsta markavstånd på 35 cm från gungans nederkant.
- Tvärbalken får inte vara högre än 250 cm.
- ANVÄND INTE gungan som en hängmatta.
- Kontrollera att alla fästeanordningar är korrekt installerade före användning.
- Endast användning i sittande position.
- Endast en användare åt gången.
- Maximal vikt: 150 kg.
- Maximal lutning: 45 grader.
- ANVÄND INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB vid frågor om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt inte ut delar mot andra än de som rekommenderas av tillverkaren.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera gungan före varje användning.
- Se till att rep, kedjor och fästen inte är slitna, fransiga eller skadade.
- Ta genast gungan ur bruk om någon del är skadad, och byt ut defekta delar innan användning igen.
- Rengör gungan med mild tvål och ljummet vatten.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller högtryckstvätt.
- Låt gungan torka helt innan användning eller förvaring.
- Ta in gungan under vintern eller vid extremt väder för att undvika onödigt slitage.
- Förvara produkten torrt och skyddat från direkt solljus vid längre uppehåll.
- Inspektera regelbundet strukturen, trädet eller bjälken som gungan hänger i för att säkerställa att den är stabil och oskadad.
- Använd endast godkända och lämpliga upphängningsanordningar.

MONTERING

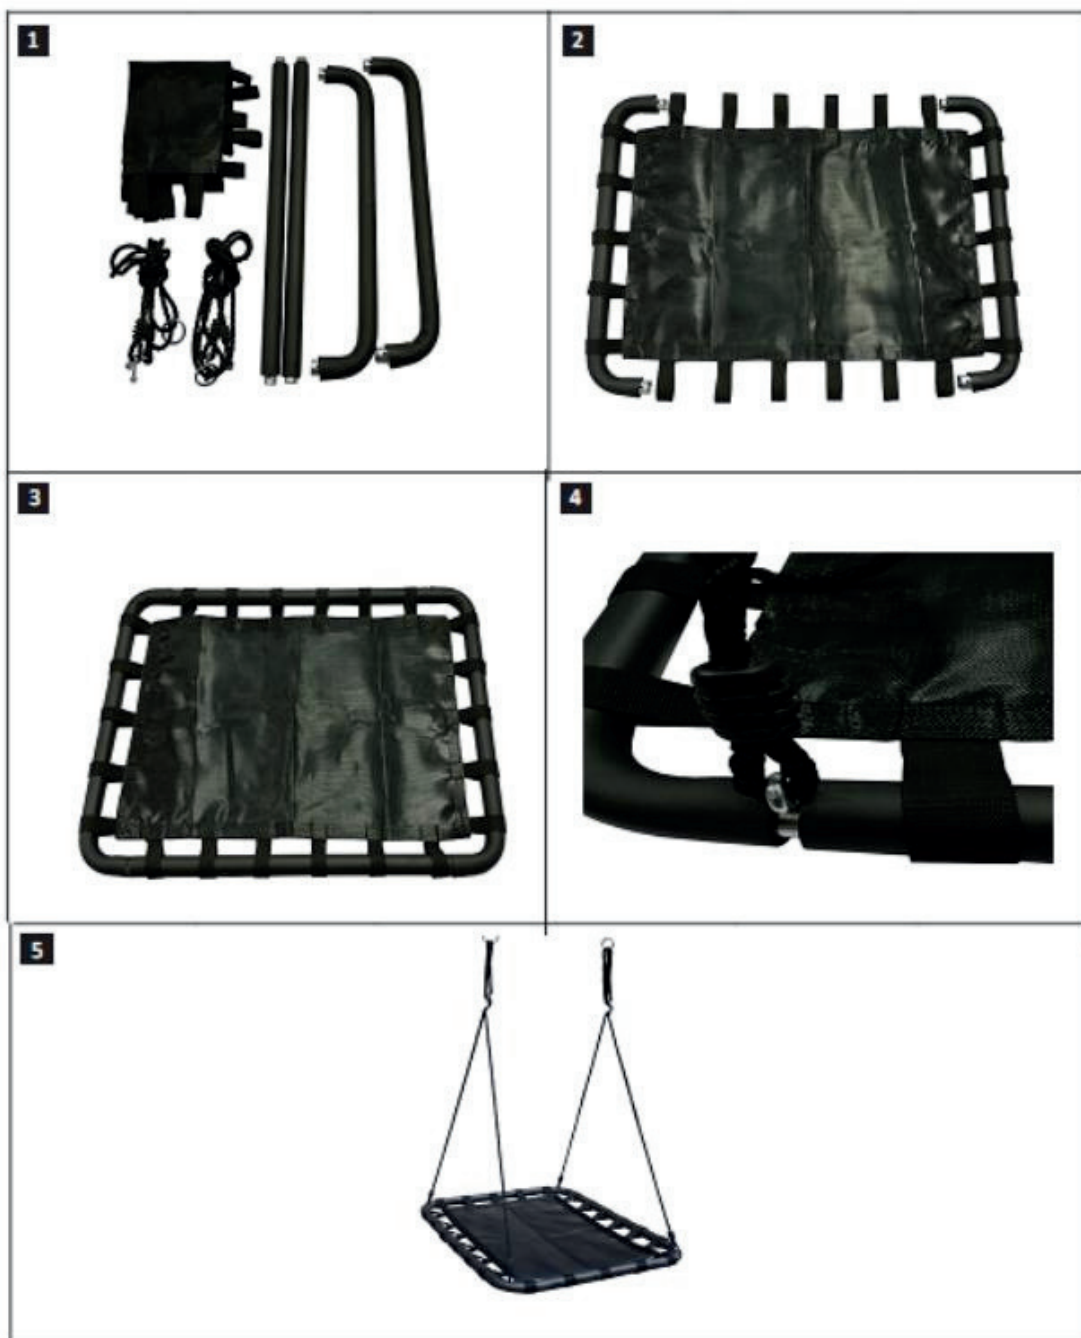

1. Montera gungsitsen på gungkramman på gungställningen.
2. Justera repet.
3. Avståndet mellan gungsitsen och marken ska vara minst 35 cm.
4. Avståndet mellan ett tillbehör och ställningen ska vara minst 30 cm.
5. Avståndet mellan gungkrammarna ska vara 45 cm.
6. Avståndet mellan gungande tillbehör ska vara 45 cm.
7. Kontrollera att gungsitsen är korrekt installerad genom att hänga i repet några sekunder (OBS! Endast vuxna).
8. Följ manualen för inspektion och underhåll.

ADVARSELER

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke egnet for barn under 3 år. Lange snorer. Fallfare. Kvelningsfare.

ADVARSEL La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL Plasser husken i trygg avstand fra vegger og andre hindringer.

ADVARSEL Hold barnet borte fra husken under montering.

ADVARSEL Hold fingrene borte fra endene av rørene i sammenkoblingsområdet.

ADVARSEL Kun for privat bruk.


- Montering må utføres av voksen.
- Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen.
- Produktet er kun beregnet for utendørs bruk.
- Holdes borte fra åpen flamme og sterke varmekilder.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert og godt festet før bruk.
- Sørg for minst 35 cm bakkeklaring fra bunnen av husken.
- Tverrbjelken må ikke være høyere enn 250 cm.
- IKKE bruk husken som hengekøye.
- Kontroller at alle festemidler er korrekt installert før bruk.
- Kun bruk i sittende stilling.
- Kun én bruker om gangen.
- Maksimal vekt: 150 kg.
- Maksimal helling: 45 grader.
- IKKE bruk produktet dersom noen deler er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for spørsmål om reservedeler og instruksjoner ved behov. Ikke erstatt deler med andre enn de som er anbefalt av produsenten.



STELL OG VEDLIKEHOLD

- Sjekk husken før hver bruk.
- Sørg for at tau, kjeder og fester ikke er slitt, fillete eller skadet.
- Ta umiddelbart husken ut av bruk dersom noen deler er skadet, og erstatt defekte deler før bruk igjen.
- Rengjør husken med mild såpe og lunkent vann.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller høytrykkspyler.
- La husken tørke helt før bruk eller oppbevaring.
- Ta husken innomhus om vinteren eller ved ekstremvær for å unngå unødvendig slitasje.
- Oppbevar produktet tørt og beskyttet mot direkte sollys ved lengre opphold.
- Inspiser regelmessig strukturen, treet eller bjelken som husken henger i for å sikre at den er stabil og uskadd.
- Bruk kun godkjent og passende opphengsutstyr.

MONTERING

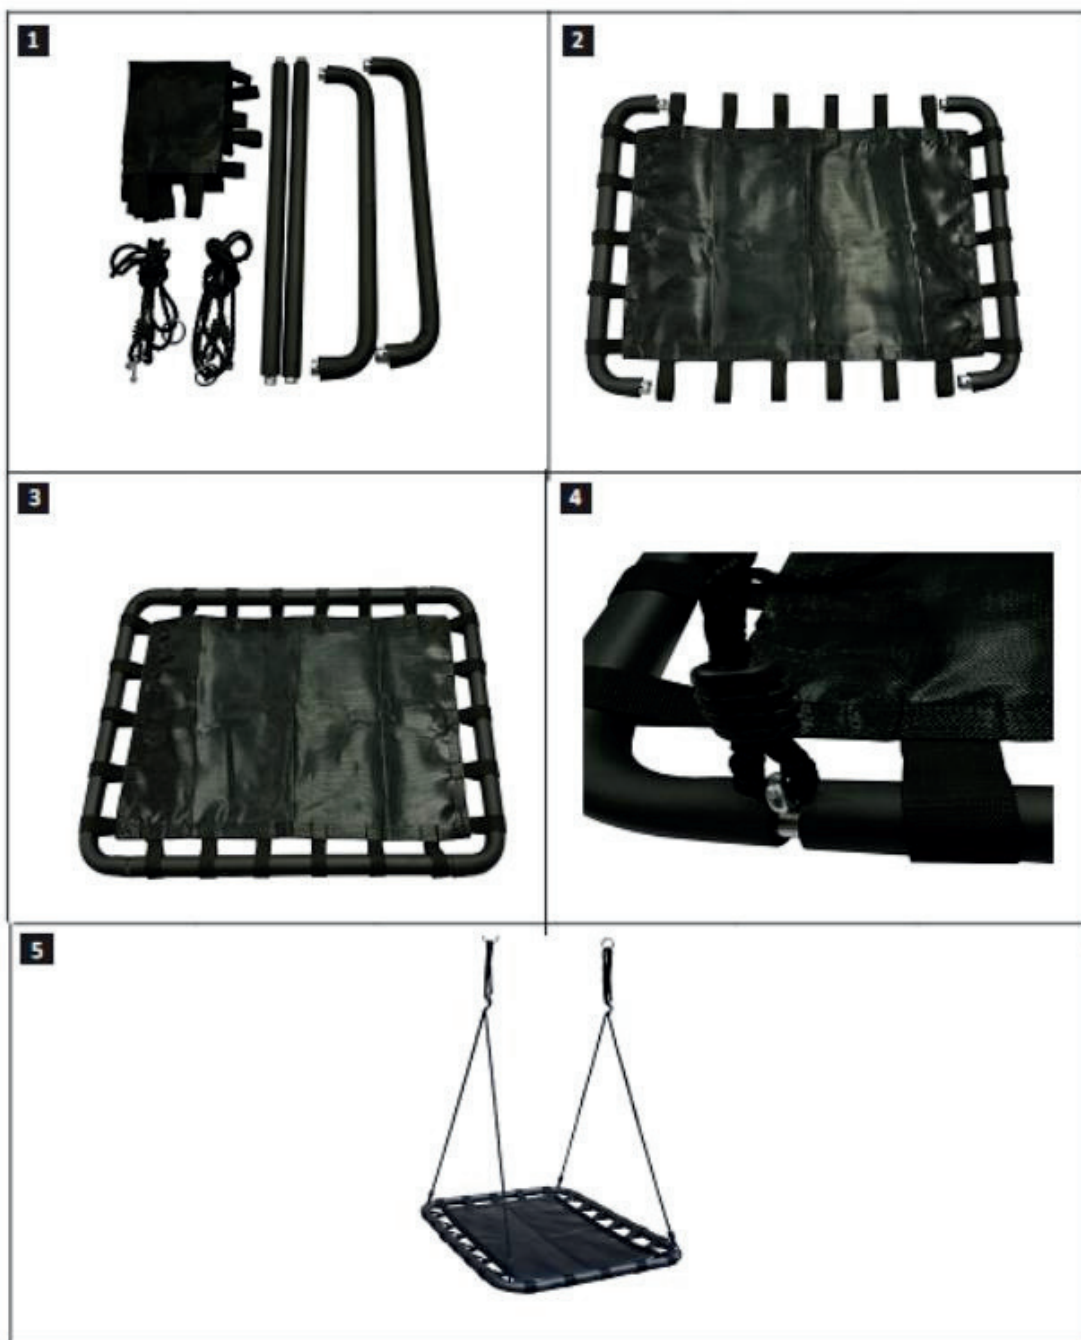

1. Monter huskesetet på huskeklemmen på huskestativet.
2. Justér tauet.
3. Avstanden mellom huskesetet og bakken skal være minst 35 cm.
4. Avstanden mellom et tilbehør og rammen skal være minst 30 cm.
5. Avstanden mellom huskeklemmene skal være 45 cm.
6. Avstanden mellom huskende tilbehør skal være 45 cm.
7. Kontroller at huskesetet er korrekt montert ved å henge i tauet noen sekunder (MERK! Kun voksne).
8. Følg manualen for inspeksjon og vedlikehold.

ADVARSLER

VIGTIGT! LÆSOMHYGGELIGTOG GEM TIL SENEREBRUG.

ADVARSEL Ikke egnet til børn under 3 år. Lange snore. Faldfare. Risiko for kvælning.

ADVARSEL Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

ADVARSEL Placer gyngen i sikker afstand fra vægge og andre forhindringer.

ADVARSEL Hold barnet væk fra gyngen under montering.

ADVARSEL Hold fingrene væk fra enderne af rørene i samlingsområdet.

ADVARSEL Kun til privat brug.


- Montering skal udføres af en voksen.
- Må kun anvendes under direkte opsyn af en voksen.
- Produktet er kun beregnet til udendørs brug.
- Holdes væk fra åben ild og kraftige varmekilder.
- Sørg for, at alle dele er korrekt samlet og fastspændt før brug.
- Sørg for mindst 35 cm frihøjde fra gyngens underside til jorden.
- Tværbjælken må ikke være højere end 250 cm.
- BRUG IKKE gyngen som hængekøje.
- Kontrollér, at alle fastgørelser er korrekt monteret før brug.
- Må kun bruges i siddende stilling.
- Kun én bruger ad gangen.
- Maksimal vægt: 150 kg.
- Maksimal hældning: 45 grader.
- BRUG IKKE produktet, hvis nogen dele er ødelagte, beskadigede eller mangler. Kontakt Jollyroom AB ved spørgsmål om reservedele og instruktioner om nødvendigt. Udskift ikke dele med andre end dem, der anbefales af producenten.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller gytngen før hver brug.
- Sørg for, at reb, kæder og fastgørelser ikke er slidte, flossede eller beskadigede.
- Tag straks gytngen ud af brug, hvis nogen del er beskadiget, og udskift defekte dele før brug igen.
- Rengør gytngen med mild sæbe og lunkent vand.
- Brug ikke stærke kemikalier, opløsningsmidler eller højtryksrensere.
- Lad gytngen tørre helt, før den bruges eller opbevares.
- Tag gytngen ind om vinteren eller ved ekstremt vejr for at undgå unødvendig slitage.
- Opbevar produktet tørt og beskyttet mod direkte sollys ved længere tids ikke-brug.
- Inspicer regelmæssigt strukturen, træet eller bjælken, som gytngen hænger i, for at sikre, at den er stabil og uskadt.
- Brug kun godkendt og passende ophængningsudstyr.

MONTERING

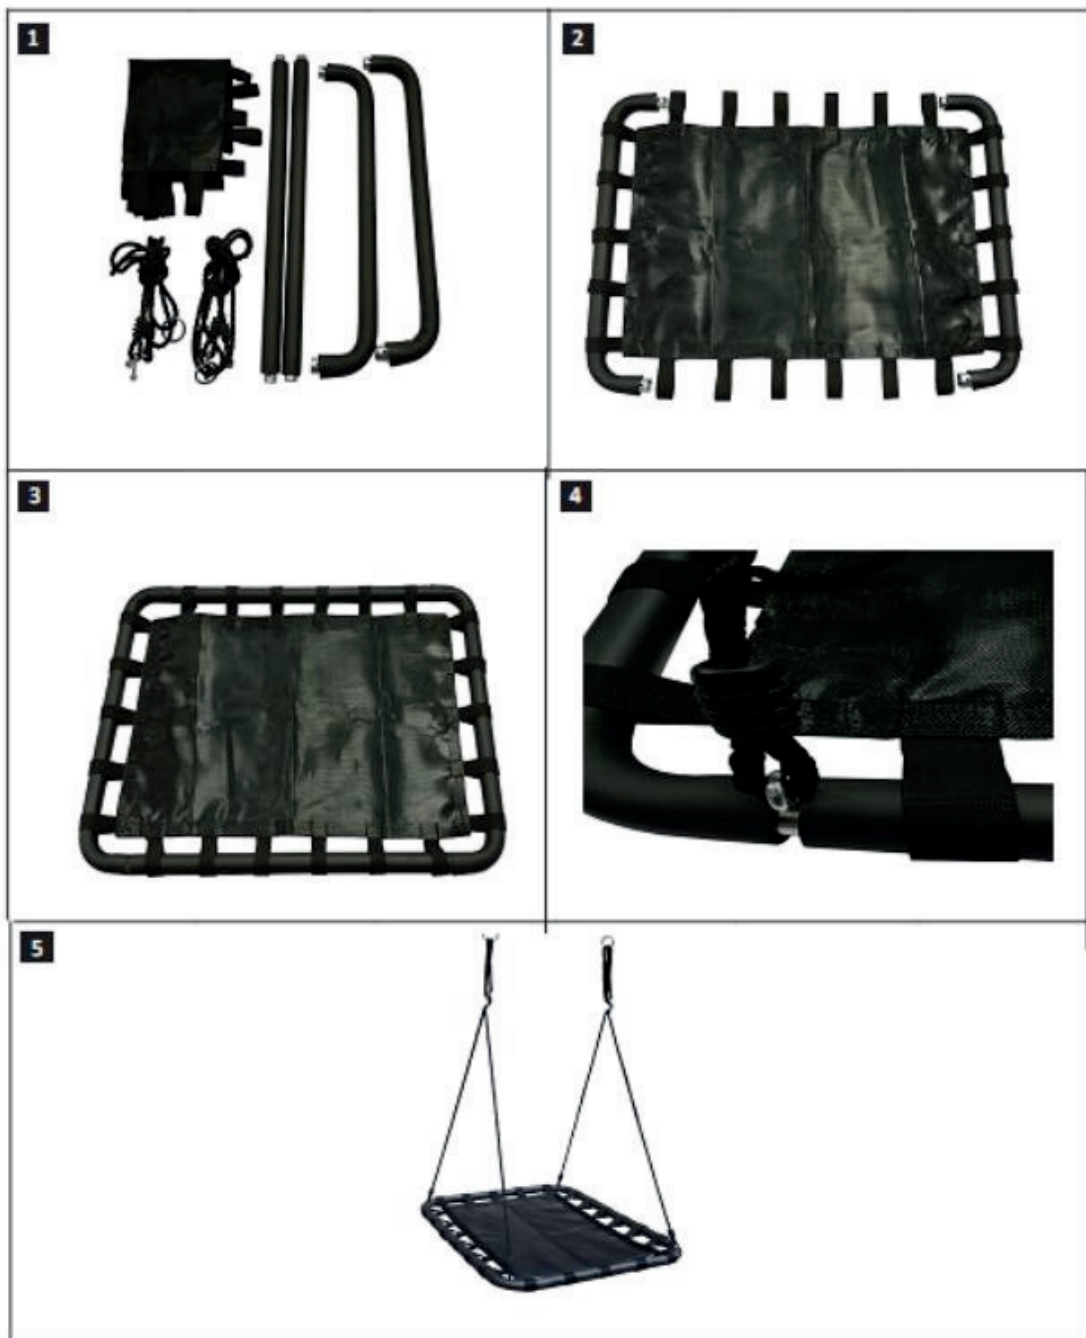

1. Monter gyngesædet på gyngelåsen på gyngestativet.
2. Justér rebet.
3. Afstanden mellem gyngesædet og jorden skal være mindst 35 cm.
4. Afstanden mellem et tilbehør og rammen skal være mindst 30 cm.
5. Afstanden mellem gyngelåse skal være 45 cm.
6. Afstanden mellem gyngende tilbehør skal være 45 cm.
7. Kontrollér, at gyngesædet er korrekt monteret ved at hænge i rebet et par sekunder (BEMÆRK! Kun voksne).
8. Følg manualen for inspektion og vedligeholdelse.

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pitkät narut. Putoamisvaara. Kuristumisvaara.

VAROITUS Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

VAROITUS Aseta keinu turvalliselle etäisyydelle seinistä ja muista esteistä.

VAROITUS Pidä lapsi poissa keinusta kokoamisen aikana.

VAROITUS Pidä sormet poissa putkien päistä liitoskohdassa.

VAROITUS Vain kotikäyttöön.


- Aikuisen suoritettava kokoaminen.
- Käytettävä aikuisen välittömässä valvonnassa.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Pidä poissa avotulesta ja voimakkaista lämmönlähteistä.
- Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ja kiristetty ennen käyttöä.
- Varmista vähintään 35 cm:n maavara keinun alareunasta.
- Poikkipalkin korkeus saa olla enintään 250 cm.
- ÄLÄ käytä keinoa riippumattuna.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytettävä vain istuma-asennossa.
- Vain yksi käyttäjä kerrallaan.
- Enimmäiskuormitus: 150 kg.
- Suurin kallistuskulma: 45 astetta.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevista kysymyksistä. Älä korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.



HOITO JA YLLÄPITO

- Tarkista keinu ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että köydet, ketjut ja kiinnikkeet eivät ole kuluneet, rispaantuneet tai vahingoittuneet.
- Poista keinu välittömästi käytöstä, jos jokin osa on vahingoittunut, ja vaihda vialliset osat ennen uudelleenkäyttöä.
- Puhdista keinu miedolla saippualla ja haalealla vedellä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai korkeapainepesuria.
- Anna keinun kuivua täysin ennen käyttöä tai säilytystä.
- Ota keinu sisälle talvella tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotta vältät turhaa kulumista.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta pidemmän käyttämättömyyden aikana.
- Tarkista säännöllisesti rakenne, puu tai palkki, josta keinu roikkuu, varmistaaksesi, että se on vakaa ja ehjä.
- Käytä vain hyväksytyjä ja sopivia kiinnitystarvikkeita.

KOKOAMINEN

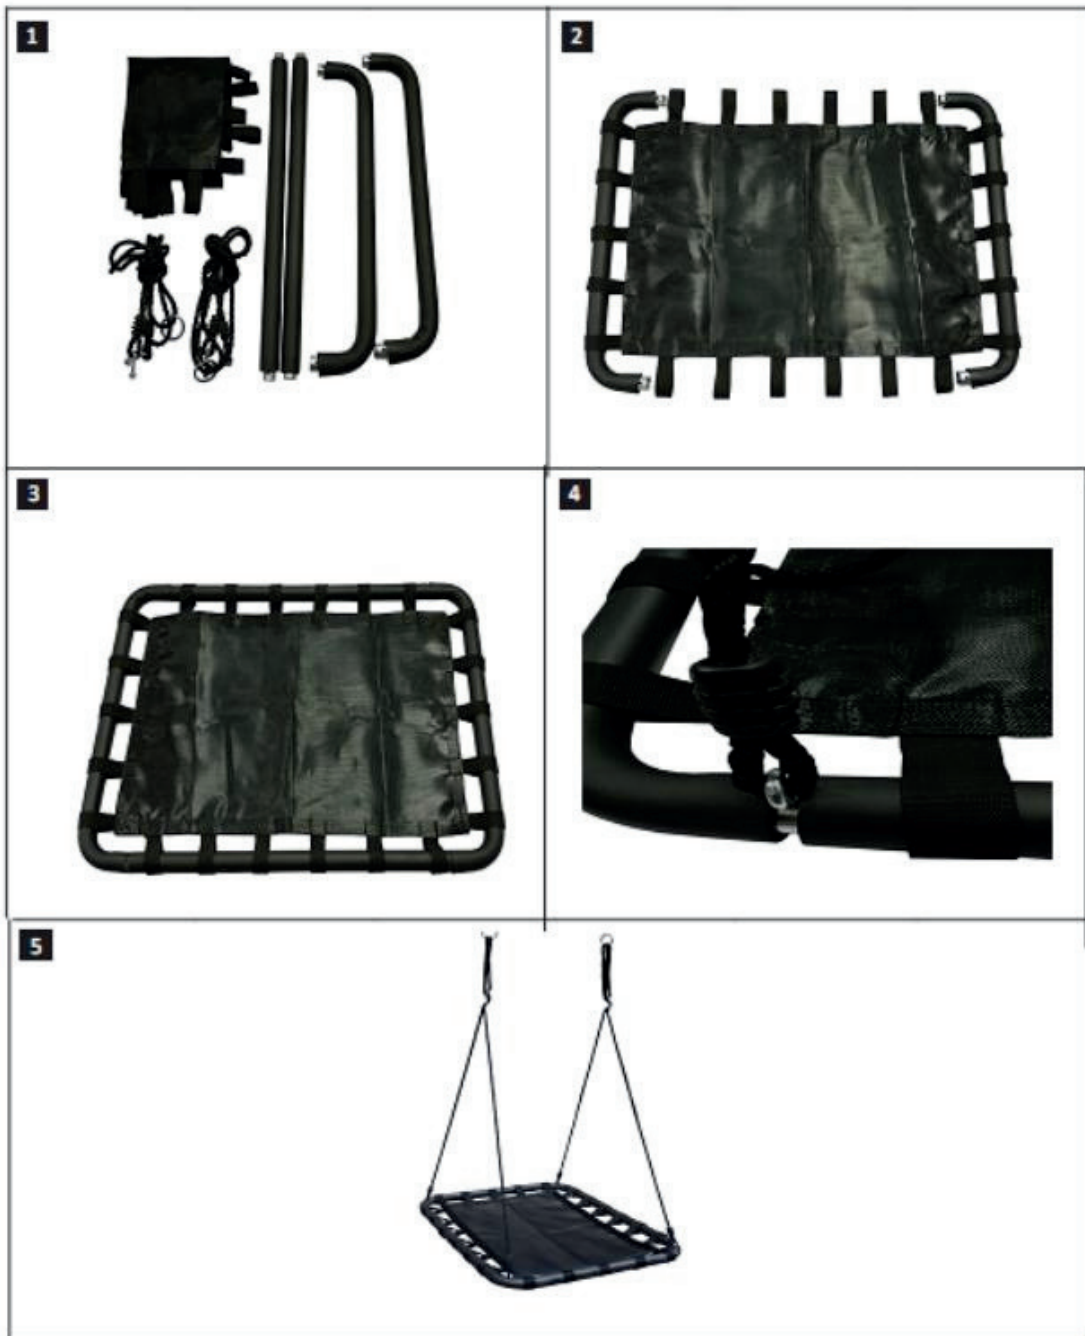

1. Asenna keinun istuin keinurenkaaseen keinurungossa.
2. Säädä köysi.
3. Etäisyyden keinun istuimen ja maan välillä tulee olla vähintään 35 cm.
4. Etäisyyden lisävarusteen ja rungon välillä tulee olla vähintään 30 cm.
5. Etäisyyden keinuklipsien välillä tulee olla 45 cm.
6. Etäisyyden keinuvien lisävarusteiden välillä tulee olla 45 cm.
7. Tarkista, että keinun istuin on oikein asennettu roikkumalla köydessä muutaman sekunnin ajan (HUOM! Vain aikuiset).
8. Noudata ohjetta tarkastusta ja huoltoa varten.

WARNUNGEN

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Lange Schnüre. Sturzgefahr. Strangulationsgefahr.

WARNUNG Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

WARNUNG Platzieren Sie die Schaukel in sicherem Abstand zu Wänden und anderen Hindernissen.

WARNUNG Halten Sie das Kind während der Montage von der Schaukel fern.

WARNUNG Halten Sie die Finger vom Ende der Rohre im Verbindungsbereich fern.

WARNUNG Nur für den Hausgebrauch.


- Montage durch Erwachsene erforderlich.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Außenbereich bestimmt.
- Von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Benutzung korrekt montiert und fest angezogen sind.
- Stellen Sie eine Mindestbodenfreiheit von 35 cm vom unteren Rand der Schaukel sicher.
- Der Querbalken darf nicht höher als 250 cm sein.
- NICHT als Hängematte verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen vor der Benutzung korrekt installiert sind.
- Nur in sitzender Position verwenden.
- Nur eine Person gleichzeitig.
- Maximales Benutzergewicht: 150 kg.
- Maximale Neigung: 45 Grad.
- NICHT verwenden, wenn Teile beschädigt sind, fehlen oder defekt sind. Wenden Sie sich bei Bedarf an Jollyroom AB bezüglich Ersatzteilen und Anleitungen. Ersetzen Sie keine Teile durch andere als die vom Hersteller empfohlenen.



PFLEGE UND WARTUNG

- Prüfen Sie die Schaukel vor jeder Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Seile, Ketten und Befestigungen nicht abgenutzt, ausgefranst oder beschädigt sind.
- Nehmen Sie die Schaukel sofort aus dem Gebrauch, wenn ein Teil beschädigt ist, und ersetzen Sie defekte Komponenten, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Reinigen Sie die Schaukel mit milder Seife und lauwarmem Wasser.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie die Schaukel vor Gebrauch oder Lagerung vollständig trocknen.
- Bringen Sie die Schaukel im Winter oder bei extremen Wetterbedingungen nach innen, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung bei längerer Nichtbenutzung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur, den Baum oder den Balken, an dem die Schaukel hängt, um sicherzustellen, dass sie stabil und unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Aufhängungen.

MONTAGE

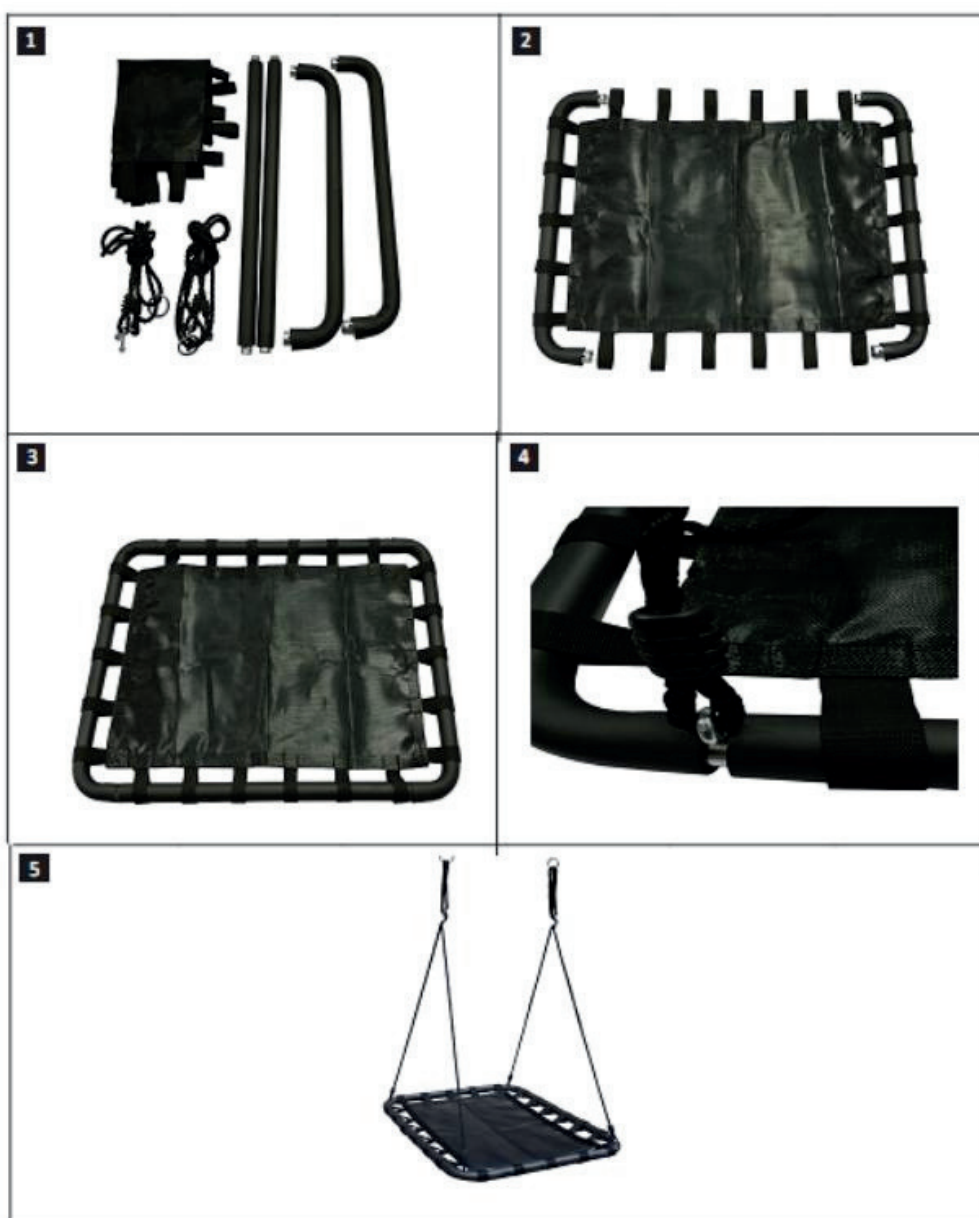

1. Installieren Sie den Schaukelsitz an der Schaukelklemme des Schaukelgerüsts.
2. Passen Sie das Seil an.
3. Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden sollte mindestens 35 cm betragen.
4. Der Abstand zwischen einem Zubehörteil und dem Gestell sollte mindestens 30 cm betragen.
5. Der Abstand zwischen den Schaukelklemmen sollte 45 cm betragen.
6. Der Abstand zwischen schwingenden Zubehörteilen sollte 45 cm betragen.
7. Überprüfen Sie, ob der Schaukelsitz korrekt installiert ist, indem Sie einige Sekunden am Seil hängen (HINWEIS! Nur Erwachsene).
8. Befolgen Sie das Handbuch für Inspektion und Wartung.

PiNEPEAK

UK

Produced by: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Contact: +46313100000

www.jollyroom.com/contact

SE

Producerad av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: +46313100000

www.jollyroom.com/contact

NO

Produsert av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,

SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: +4733509350

www.jollyroom.com/contact

DK

Produceret af: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kontakt: 88448888

www.jollyroom.com/contact

FI

Tuottanut: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Asiakaspalvelu: 0942415555

www.jollyroom.com/contact

DE

Produziert von: Jollyroom AB

Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden

Kundenservice: +4904029997999

www.jollyroom.com/contact